

מדריך למשתמש

מרחיק טווח HDMI אלחוטי

דגם AS-WR3400

לפני רכישת המוצר יש לוודא כי המחשב תומך בפונקציית MIRACAST .

אופן הבדיקה: לחיצה במקלדת על המקשים **WINDOWS + K**
במידה והפונקציה קיימת, יפתח חלון סריקה לגילוי מסך אלחוטי.
לאחר מכן יש להקיש "התחבר".

1. תאור

מרחיק הטווח AS-WR3400 מאפשר להקרין בצורה אלחוטית מכשירים חכמים בעלי מסך קטן – כגון סמארטפון, טאבלט, מחשב נייד, מחשב אישי או מחשב – Mac אל מסכים גדולים יותר כמו טלוויזיות, HD צגים ומקרנים. המתאם מתאים במיוחד לצפייה על מסך גדול, לשידור משחקים, שידורים חיים, שיחות ועידה ולשיתוף תכני מסך מכל סוג.

היתרונות העיקריים של המכשיר:

- עיצוב קומפקטי וקל לנשיאה
- איכות תמונה חלקה וברורה
- שידור יציב ואמין

שימוש עיקרי:

חבר את המתאם למסך או למקרן באמצעות כניסת HDMI, ספק לו מתח דרך חיבור USB ובחר את מצב ההקרנה הרצוי מהמכשיר החכם שלך. כך תוכל ליהנות מחוויית תצוגה אלחוטית איכותית ונוחה.

2. תכונות

- תומך בתקן **HDMI 1.3** עם רזולוציה של 1920x1080P@60Hz (תואם גם לגרסאות מוקדמות יותר)
- תומך בתקן – **HDCP 1.2** טכנולוגיית הגנה על תכנים דיגיטליים ברוחב פס גבוה
- תומך בחיבור אלחוטי **Wi-Fi 802.11ac** כולל שידור בתחום 5GHz
- תומך במצבי תצוגה אלחוטיים **AirPlay** ו-**Miracast**
- **ללא צורך בהתקנת דרייברים** – חיבור פשוט וקל לשימוש


3. תכולה:

- מתאם תצוגה אלחוטי AS-WR3400 - יחידה אחת
- כבל **USB-A ל USB-C** - יחידה אחת
- מדריך למשתמש – יחידה אחת

4. מפרט טכני:

HDMI 1.3, HDCP 1.2	תקנים נתמכים	וידאו
165MHz	תדר שעון מקסימלי	
4.95Gbps	קצב נתונים מקסימלי	
1920*1080@60Hz	רזולוציה מקסימלית	
HDMI-A	מחבר	
100Ω	התנגדות	אלחוט
5Ghz	רשת אלחוטית	
1T1R	אנטנה	
10 מטר בשטח פתוח	טווח שידור מקסימלי	פונקציות
Airplay, Miracast	מצבי תצוגה אלחוטיים	
iOS, Android, Harmony, MacOS, Windows	מערכות נתמכות	
MAX 1.2W	צריכת חשמל מרבית	נתונים כלליים
Operating: -5°C ~ +70°C	טמפרטורת עבודה	
Operating: 5% ~ 90%	לחות עבודה	
64.4*24.2*11.7mm	מידות	

5. מפרט ממשקים:

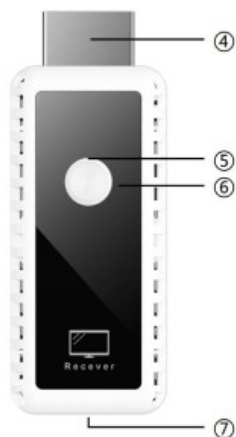

תאור	יציאה מספר
ממשק פלט אות וידאו HD - חיבור ל-HDMI	④
נורית חיווי מצב:	⑤
דולקת - המכשיר פועל כראוי.	
כבויה - המכשיר אינו פועל כראוי	⑥
כפתור תפעול:	
חיצה קצרה - סיבוב או זום למסך	
לחיצה ארוכה (10 שניות) - איפוס להגדרות יצרן	⑦
כניסת חשמל - חיבור ספק כוח באמצעות USB-C	

6. שלבי הפעלה:

1. חבר את כבל **USB-A ל-USB-C** בין ה-AS-WR3400 לבין ספק הכוח (מתאם החשמל כגון טלויזיה).
2. חבר את המתאם לכניסת **HDMI** במסך או במקרן.
3. ודא שנורית החיווי דולקת - סימן שהמערכת פועלת כראוי.
4. במסך היעד, בחר את ערוץ הקלט (Input) המתאים.

שיקוף מסך (Screen Mirroring)

א. מכשירי iPhone / iPad

- פתח את **מרכז הבקרה** על ידי החלקה מטה מהחלק העליון של המסך. (תמונה 1-1)
- לחץ על אייקון **שיקוף מסך (Screen Mirroring)**. (תמונה 1-1)
- בחר את המכשיר מהרשימה ואשר. (תמונה 1-2)
- בחיבור הראשון ייתכן שתידרש להזין סיסמת SSID שתוצג על המסך. (תמונה 1-3)
- לאחר החיבור, המסך ישוקף למכשיר התצוגה. (תמונה 1-4)

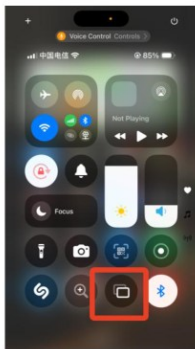


Figure 1-1

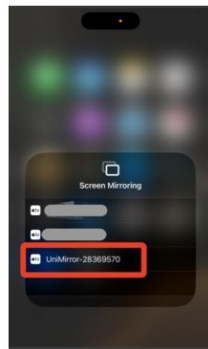


Figure 1-2



Figure 1-3

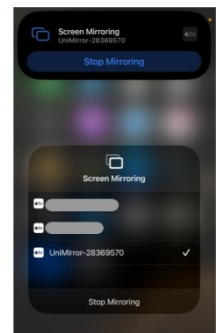


Figure 1-4

ב. טלפוני Android / Harmony OS

- היכנס ל- **הגדרות** < **חיבורים נוספים** < **שיקוף מסך**. (תמונה 2-1)
- הפעל את מתג ההקרנה.
- בחר את המכשיר מהרשימה ואשר.
- לאחר ההתחברות, מתג ההקרנה יוצג כדולק. (תמונות 2-2 – 2-6)



Figure 2-1

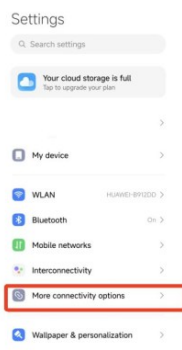


Figure 2-2

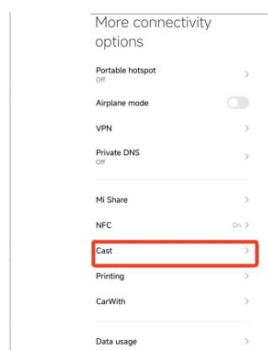


Figure 2-3

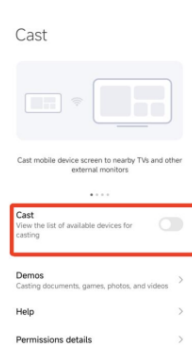


Figure 2-4

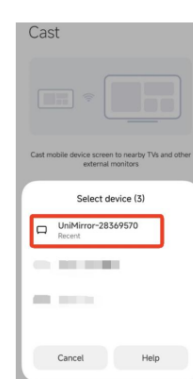


Figure 2-5

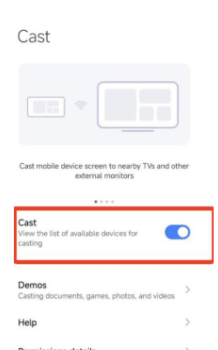


Figure 2-6

- בצע את אותם שלבים כמו בטלפון.

ד. מחשב Windows

- לחץ לחצן ימני בעכבר ובחר הגדרות תצוגה. (תמונה 4-1)
- עבור אל מסכים מרובים < התחבר לתצוגה אלחוטית. (4-2 & 4-3)
- בחר את המכשיר מהרשימה ואשר. (תמונות 4-4 & 4-5)
- לאחר ההתחברות ניתן לבחור מצב הקרנה : שכפול, הרחבה ועוד.

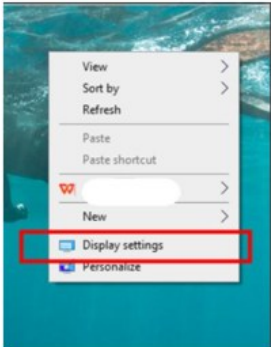


Figure 4-1

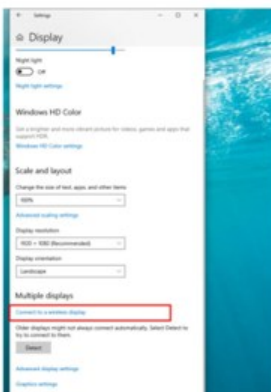


Figure 4-2

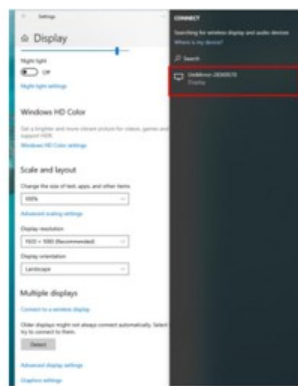


Figure 4-3

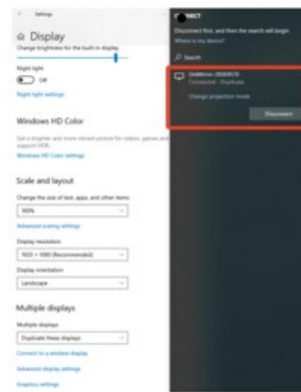


Figure 4-4

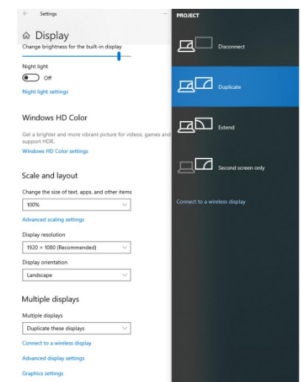


Figure 4-5

תודה שבחרתם לרכוש מוצר מבית Gold Touch
יש לקרוא בעיון את המדריך והוראות הביטחון.
מומלץ לשמור את המדריך למשתמש במקום בטוח ונגיש
כך שתוכלו לעיין בו מיידית בעת הצורך.



www.gold-touch.net